ネコ生んじゃった

ネコの正しい育て方

この取扱説明書をよく読んでから遊んでください。なお、この取扱説明書は遊んだ後も大切に保管してください。

創作・著作物©TAKARA CO.,LTD1997.

TAKARA

対象年令6才以上

6才未満のお子様には与えないでください。

お買い上げのお客さまへ

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品についてお気付の点がございましたらお手数ですが、「お客さまサービスセンター」までご連絡くださいますようお願いします。

MADE IN CHINA
発行年月1997年11月

株式会社タカラ

タカラお客さまサービスセンター

東京 〒125-8503 葛飾区青戸4-19-16
TEL(03)3602-3030

大阪 〒564-0063 吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル2F
TEL(06)339-6673

※電話受付時間：月～金曜日(除く祝日)10時～17時

電子部品を使用しているため、強い衝撃や電気的なショックは作動不良、または、故障の原因となりますのでお避けください。
電池交換や電池の消耗などの際に記憶内容が失われることがありますので予めご了承ください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ必ずお読みください

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●ボタン電池の交換は保護者の方が行なってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●⊕ ⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いときは水で洗ってください。

《使用上の注意》

○取り扱い説明書（ネコの正しい育て方）をよく読んでから遊んでください。

○ブリスター、絶縁シートは梱包材です。開封後すぐに捨ててください。

○水に濡れるおそれのある場所（風呂場など）で使用しないでください。

○極端な高温・低温になるところ、ホコリや湿気の多いところでの使用、保管はお避けください。

1.子ネコを飼う前に

絶縁シートを抜き、リセットスイッチを押すと時刻設定モードになるから、その時の時間に合わせてね。

リセットを押してから約15秒の間に、いずれかのボタンを押さないと、ベビーネコのスクリーンセイバーになるよ。但し、時間をちゃんと決定しないと、どこかのボタンを押した時、時刻設定モードに戻るよ。

4.電池交換のしかた

※電池交換は、保護者の方が行ってください。

液晶画面が薄くなってきたら、電池を交換してください。

①本体裏側の電池ブタのネジをドライバーではずします。

②新しい電池（リチウム電池 CR2032）1コを⊕⊖を間違えないように古い電池と交換します。

③フタをしてネジをとめてね。

ヒミツの裏技情報

すばやく電池交換すると、データが消えずに、育てつづける事ができるよ。ただしタイムリミットは、約1分間だよ。

5.音のON/OFF

本体裏面にあるスイッチで切り換えができるよ。

2.時刻合わせと性別を選ぼう

時刻設定モードになったら、

- ◀▶ ボタンで「AM か PM」、「時」、「分」を選択（設定する部分が点灯）
- Ⓑボタンで「AM⇔PM」、「時、分を進める」
- Ⓐ ボタンで決定

性別設定モードになったら、

- ◀▶ ボタンで「♂ or ♀」の選択
- Ⓑ ボタンで決定

※オスネコ(♂)、メスネコ(♀)どちらを選んでも子ネコを生ませる事ができるから安心してね！

これで準備はOK！

ベビーネコが誕生！

3.チビネコに成長したら

ベビーネコが登場してから、約8分ぐらいするとチビネコに成長するよ。

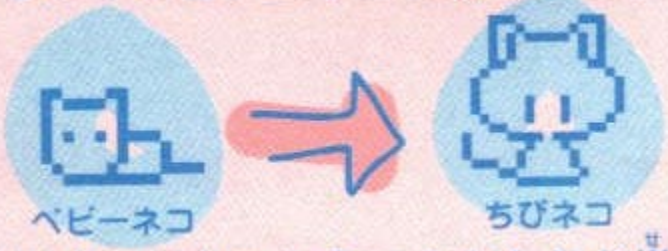

チビネコになったら、きちんとお世話をしてあげてね。でないと、やせちゃったり、くさくなったりして、時には、家出しちゃうこともあるからきをつけてね。

時計表示

- Ⓐ ボタンで時計表示になるよ。
- 再びⒶボタンで、スクリーンセイバーに戻るよ。

時刻の修正の仕方

- Ⓐ ボタンで時計表示にします。
  ◀▶を同時に押してね。（数字が点滅します）
  後は、時刻あわせと同じだよ。

6.ネコ生んじゃったのお世話のしかた

よいこになるように
がんばってそだててね。

基本操作

◀▶でお世話アイコンを選択して
Ⓑで決定(実行)してね。
Ⓐで取り消しができるよ。

ネコ生んじゃった画面

?ネコネコチェック

◀▶ボタンでネコの「年令」「体重」「性別」「ハッピー度」「おなかの満腹度」「よいこ度」「におい度」がチェックできるよ。
これをよく見てお世話をしてね。

年令と体重と性別がわかるよ。

よいこ度
●が多いほどよいこだよ。

ハッピー度
●が多いほどごきげんだよ。

おなかの減りぐあい
●が多いほど満腹だよ。

におい度
●が多いほどくさいよ。

食事

◀▶ボタンで「魚」か「キャンディー」を選んでⒷボタンで決定してね。
キャンディばかりあげると、わがままになっちゃうから注意。

ゲーム

玉に乗っているネコがでてくるから、
◀▶ボタンを使って、ネコが玉からおっこちないようにバランスをとってあげてね。
成功するとハッピー度アップ！
ダイエットにもなるよ。

お風呂

においポイントが増えた時は、
お風呂に入れてあげてね。

注射

病気になったらなおるまで治療してあげてね。
病気じゃないのに注射しちゃうと機嫌が悪くなっちゃうから注意。

おやすみ

夜の9：00になったら寝かせてあげてね。
夜更かしすると体重がへっちゃうぞ。
再び マークを選択・決定したら目覚めるよ。
（スリープ中は、ネコネコチェックと時計表示以外は、決定できないよ。

朝の7：00にひとりで目覚めるよ。

しつけ

いたずらをする悪い子になったらおしおきだ～。おしおきがかわいそうだなという人は、グルーミングでもグッド！
悪い子ではないのにしつけをしたら機嫌が悪くなるぞ！

グルーミング

みだしなみも、きちんとね。
よいこポイントUP!

WCトイレ

ウンチをしたらきれいに流してあげてね。

ク.コミュニケーション

7才になれば、あなたのネコも立派な大人ネコ。
友達のネコと、コミュニケーションして、
かわいい子ネコをつくることができるよ。

① コミュニケーションジャックを引き出して、友達のコネクタに差し込んでね。

② を選んで、2人同時にⒷボタンを決定してね。

どちらを差し込んでもOKだよ！

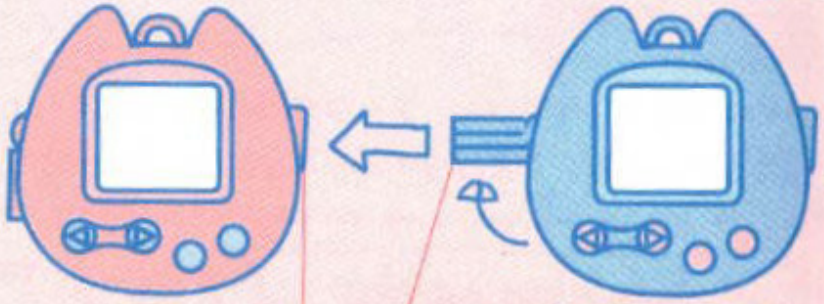

子ネコが生まれるかどうかは、あなたの育て方しだい！
ふた子が（あなたとともだちの両方に1匹づつ）生まれることだってあるよ。

コミュニケーションを成功させるポイント

オスネコ（♂）とメスネコ（♀）をコミュニケーションさせないとダメだよ。
よい子に育ってないと、子ネコは生まれないよ。
生まれなかった人は、もっともっとかわいがってあげれば、きっとかわいい子ネコが生まれるよ！

ネコの成長図

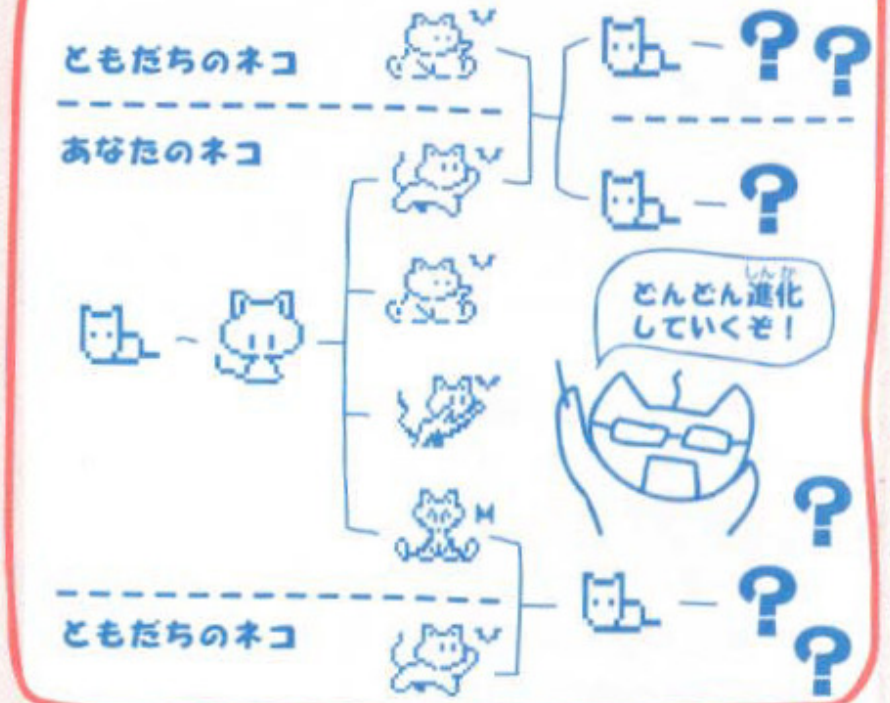

8.ネコネコ情報

やさしくしてニャー

- ネコの1年は、人間時間の1日だよ。
- ネコの寿命は14才なの…。
- まめにお世話してあげないとあなたにあいそをつかして家出しちゃうことがあるよ。

こんな時はリセットボタンをおしてね。

サヨーニャラー

- しあわせな天使になったとき。
- 家出されてしまったとき。
- 初めて遊ぶとき。
- 電池交換した後、画面の状態がおかしいとき。
- 機能が、はたらかなくなってしまったときや、画面の状態がおかしいとき。

9.キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方：チェーンの端を①のようにパーツの溝にひっかけて、②のように左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

はずし方：パーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

10.自分のミニシールがはれるよ!

自分のミニシールを貼って、自分だけの『ネコ生んじゃった』にしよう！